

babybrezza®

Stérilisateur sècheur
tout-en-un



Consulter le site
babybrezza.ca

©2017 Baby Brezza Enterprises LLC


Manuel d'emploi

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES


Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être respectées, dont les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions attentivement avant d'utiliser votre stérilisateur.
2. Assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur l'appareil correspond à votre alimentation secteur.
3. Si l'appareil, la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit, débranchez immédiatement l'appareil et ne l'utilisez pas.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le distributeur afin d'éviter tout risque.
5. Ne laissez pas les enfants toucher ou utiliser l'appareil. Celui-ci devient très chaud et la vapeur peut provoquer de graves brûlures.
6. Ne bougez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou contient des liquides brûlants.
7. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
8. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci, dans un four en marche, près d'une cuisinière à gaz ou électrique ou encore près d'un appareil de chauffage.
9. Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer ou de le ranger.
10. N'immergez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'unité de base dans de l'eau ou tout autre liquide.
11. Cet appareil ne contient aucune pièce remplaçable. Ne le démontez pas.
12. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (dont les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
14. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre). Afin de limiter les risques de choc électrique, cette fiche est conçue pour être branchée dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez en aucune manière de modifier la fiche.
15. a) Un court cordon d'alimentation est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
b) Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées, mais avec prudence.
c) Utilisation d'une rallonge : sa capacité électrique devrait être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil; le cordon le plus long ne doit pas pendre d'un plan de travail ou d'une table, car il pourrait provoquer un trébuchement, être accroché ou tiré involontairement (surtout par des enfants).
16. Ne laissez pas les enfants sans surveillance et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
17. Non conçu à des fins de chauffage.
18. Utilisez toujours sur une surface plane résistant à la chaleur.
19. Gardez toujours le stérilisateur hors de portée des jeunes enfants.
20. Pour débrancher, éteignez l'appareil (Off), puis retirez la prise du mur.
21. Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans la base avant de lancer le cycle de stérilisation.
22. Ajoutez toujours 120 ml d'eau avant utilisation. Si vous mettez trop ou pas assez d'eau dans le stérilisateur, celui-ci risque de ne pas atteindre son efficacité maximale.
23. Débranchez toujours la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Laissez refroidir avant d'ajouter ou retirer des pièces.
24. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, un appareil qui fonctionne mal ou endommagé de quelque manière que ce soit. Veuillez contacter le service à la clientèle du distributeur pour plus d'information.
25. L'utilisation d'accessoires complémentaires n'est pas recommandée par le fabricant car ils peuvent provoquer des blessures.
26. Ce stérilisateur est conçu pour un usage domestique ou dans un environnement similaire : salle ou cuisinette du personnel (magasins, bureaux et autres milieux de travail), ferme, chambre d'hôtel, chambre d'hôte, etc.
27. N'ouvrez pas le produit en cours d'utilisation car il contient de l'eau bouillante. Prenez garde à la vapeur qui s'échappe des trous d'aération dans le couvercle.
28. Attendez au moins 30 minutes entre chaque utilisation et assurez-vous que l'unité a refroidi avant d'appuyer sur le bouton démarrer pour une utilisation à la chaîne.
29. La vapeur qui s'échappe de l'unité peut provoquer des brûlures. Laissez toujours refroidir 45 minutes après la fin du cycle avant d'ouvrir le couvercle.
30. **NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS S'APPROCHER** de ce stérilisateur.
31. Afin d'assurer une protection continue contre les décharges électriques, ne branchez l'appareil que sur des prises correctement mises à la terre.
32. **AVERTISSEMENT** : Risque de décharge électrique. Débranchez l'appareil avant le nettoyage ou la maintenance.
33. Utilisez uniquement de l'eau distillée, de l'eau en bouteille ou de l'eau courante fraîche pour stériliser.
34. N'utilisez jamais d'additifs.

Composants du stérilisateur sécheur

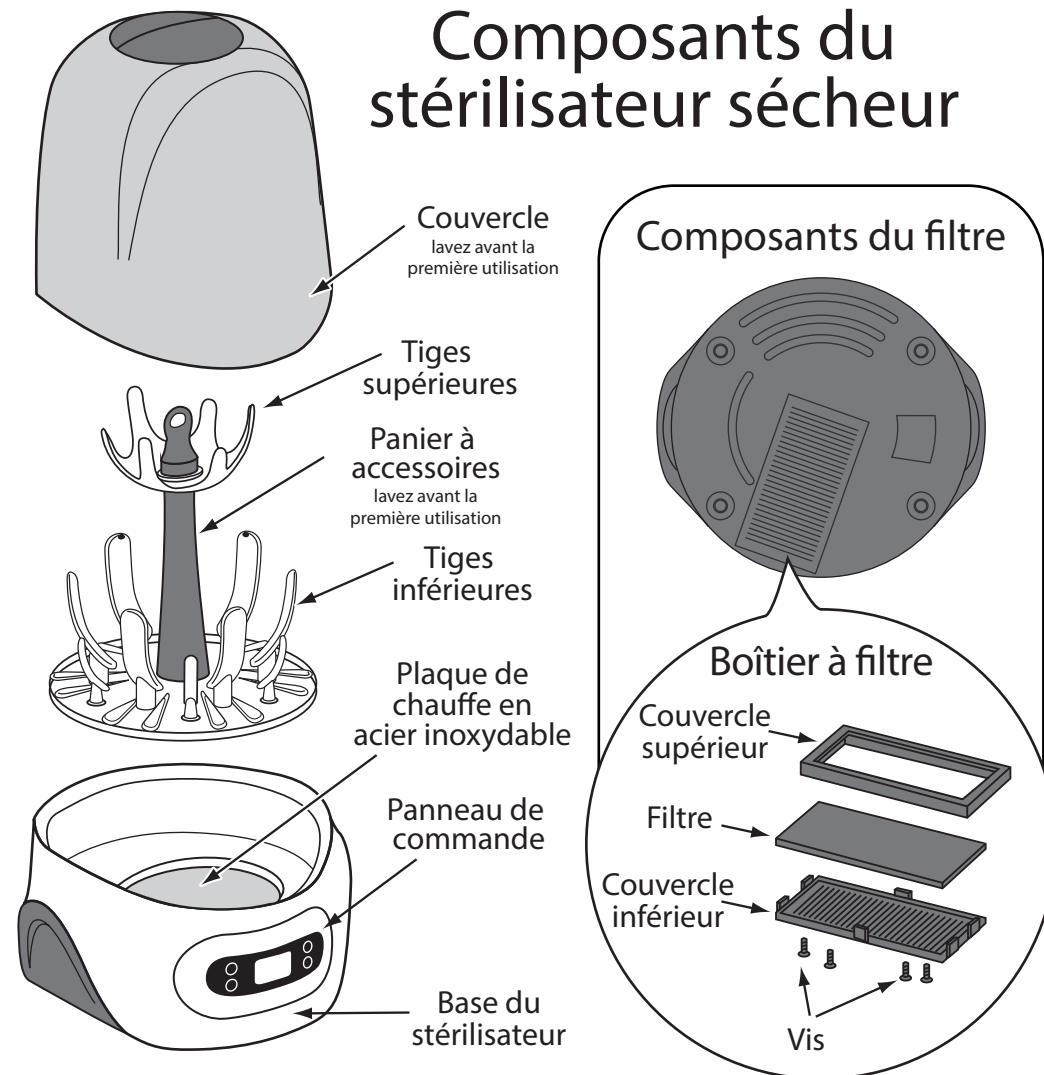

Panneau de commande et écran ACL

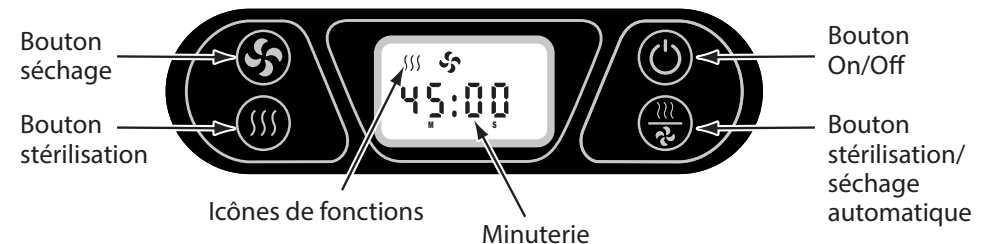

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d'alimentation : 120V ~ 60Hz

Modèle: BRZ0098
Puissance : 600W


CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Installation et utilisation


Avant de placer des objets à stériliser dans l'appareil, assurez-vous que les biberons, tétines et accessoires sont vides, propres et parfaitement rincés à l'eau fraîche.

1. Placez l'appareil sur une surface plane hors de portée des enfants et où il ne sera pas renversé ou déplacé pendant le fonctionnement.
2. Retirez le couvercle et le panier à accessoires de la base du stérilisateur.
3. Versez de l'eau distillée sur la surface de chauffe en acier inoxydable jusqu'à la ligne MAX (120 ml). Ne dépassez jamais la ligne MAX.
4. Placez le panier à accessoires sur la base.
5. Placez les biberons propres ouverture vers le bas sur les tiges inférieures du panier à accessoires. Placez les accessoires (tétines, bagues, bouchons, etc.) sur les tiges supérieures du panier à accessoires.
6. Placez le couvercle au sommet de la base du stérilisateur. Veuillez vous assurer qu'il est bien en place, sans jour là où il rencontre la base.
7. Branchez l'appareil à la prise de courant.
8. Appuyez une fois sur le bouton On/Off . L'écran ACL affichera « 00:00 » et le rétroéclairage deviendra bleu. Choisissez la fonction désirée en suivant les instructions ci-dessous. Si aucune fonction n'est sélectionnée, l'appareil s'éteindra automatiquement.


Fonction stérilisation/séchage automatique :

1. Choisissez le temps de séchage (après stérilisation à la vapeur) : appuyez une fois sur le bouton Stérilisation/Séchage  pour un temps de séchage de 45 minutes, deux fois pour 60 minutes et trois fois pour 30 minutes. Le cycle de stérilisation/séchage débutera au bout de 3 secondes.
2. Une fois le cycle de stérilisation lancé, l'écran ACL affiche le compte à rebours en secondes pendant la stérilisation.
3. Une fois le cycle de stérilisation terminé, l'appareil sonne, marque une pause de 3 secondes, puis lance le cycle de séchage pour la durée sélectionnée à l'étape 1. La minuterie de l'écran ACL affiche alors le compte à rebours en secondes jusqu'à 00:00.
4. Une fois le cycle de séchage terminé, l'appareil sonne cinq fois puis s'éteint automatiquement.


Fonction stérilisation uniquement :

1. Appuyez une fois sur le bouton Stérilisation . L'écran ACL affichera « 00:00 » et l'icône vapeur. Le cycle de stérilisation débutera au bout de 3 secondes et l'écran ACL affichera le compte à rebours en secondes pendant tout le cycle de stérilisation.
2. Une fois le cycle de stérilisation terminé, l'appareil sonnera cinq fois et s'éteindra automatiquement.

Fonction séchage uniquement :

1. Appuyez une fois sur le bouton Séchage  pour une durée de séchage de 45 minutes, deux fois pour 60 minutes et trois fois pour 30 minutes. Le cycle de séchage débutera au bout de 3 secondes et la minuterie de l'écran ACL affichera le compte à rebours en secondes jusqu'à 00:00.
2. Une fois le cycle de séchage terminé, l'appareil sonnera cinq fois et s'éteindra automatiquement.

Avertissement : Si vous avez besoin de retirer de l'eau de la base, VERSEZ TOUJOURS DU CÔTÉ OPPOSÉ À L'OUVERTURE DU VENTILATEUR. Observez l'icône de sens de vidage sur la base et videz suivant la direction de la flèche.

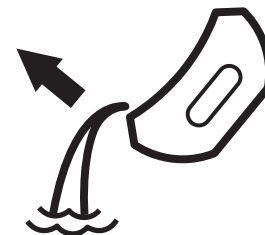

Nettoyage

- Débranchez toujours le produit avant nettoyage.
- N'immergez pas la base, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne nettoyez pas la base sous le robinet.
- Utilisez un linge doux et humide pour nettoyer la base et le panneau de commande.
- N'utilisez jamais de tampon abrasif pour nettoyer les pièces en plastique de la machine.
- Le couvercle et le panier à accessoires peuvent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse.

- Des résidus minéraux, en particulier dans les régions où l'eau est dure, peuvent se déposer sur la plaque de chauffe en acier inoxydable après quelques cycles de stérilisation. Pour en éviter l'accumulation, essuyez les surfaces avec un linge doux et humide après chaque usage.
- Les dépôts peuvent être retirés avec un nettoyant breveté ou en laissant 30 ml de solution eau-vinaigre (1 dose de vinaigre pour 4 doses d'eau) sur le bol de chauffe pendant environ 30 minutes. Le bol devra ensuite être essuyé avec un linge propre et sec. Des taches de décoloration sont susceptibles d'apparaître après le nettoyage avec une solution vinaigrée, mais elles sont sans conséquence.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants pour le nettoyage ; ils peuvent endommager l'appareil et la surface du bol de chauffe.
- Démontez le boîtier du filtre et nettoyez le filtre une fois par mois. Assurez-vous que ce dernier est parfaitement sec avant de le replacer dans son boîtier.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas.	L'unité n'est pas branchée.	Assurez-vous que la fiche est insérée dans la prise de courant.
	L'unité n'est pas allumée.	Appuyez sur le bouton On/Off avant de sélectionner une fonction.
	Il n'y a pas assez d'eau au niveau de la plaque de chauffe.	Ajoutez 120 ml d'eau sur la plaque de chauffe.
Dépôts sur la plaque de chauffe du réservoir d'eau.	Eau riche en minéraux utilisée de manière répétée.	Nettoyez la plaque de chauffe après chaque usage et utilisez de l'eau distillée.

Garantie limitée d'un an

La garantie limitée s'applique uniquement aux produits achetés auprès de revendeurs autorisés et utilisés au Canada. L'achat du produit auprès d'un revendeur non autorisé ou son utilisation hors du Canada annule automatiquement cette garantie. La présente garantie n'est offerte qu'aux consommateurs. Consommateur désigne ici toute personne qui possède le stérilisateur sécheur de Baby Brezza®, acheté au détail à des fins personnelles, familiales ou domestiques. Sauf dispositions contraires des lois applicables, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux personnes qui achètent ou possèdent le produit à des fins commerciales. Pendant un an à compter de la date d'achat originale, nous garantissons le stérilisateur sécheur de Baby Brezza® contre les vices de matériaux ou de fabrication s'il fait l'objet d'un usage domestique normal.

Pour ce prévaloir de la garantie, le client devra présenter la preuve d'achat originale.

En cas d'absence de la preuve d'achat originale, la période de garantie sera calculée à compter de la date de fabrication du produit. Si le stérilisateur sécheur de Baby Brezza® fait défaut durant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, si nous jugeons un remplacement nécessaire.

Pour obtenir les services de garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-800-667-8184 ou écrire au: service@elfe.ca

DISTRIBUÉ PAR :
ELFE JUVENILE PRODUCTS
4500 THIMENS BLVD
SAINT-LAURENT (QC) H4R 2P2
service@elfe.ca www.elfe.com
1-800-667-8184